# **SABA** Service-Instruction

**HiFi 228 HiFi 237** 

# STEREO RECORD PLAYER CSP 380 HiFi 228 STEREO RECORD PLAYER PSP 480 HiFi 237

**CSP 380 PSP 480** 





### Einstellhinweise · Avvisi di regolazione · Adjusting instructions · Instructions de réglage

#### Ausbauhinweise

- Nadelschutz herunterklappen.
- Plattenteller abnehmen
- Alle Kreuzschlitz-Schrauben im Bodenblech entfernen.
- Abdeckplatte und Gehäusesteg
- (Pos. 10) abnehmen. Tonarm mit Taste "Horizontal" auf Linksanschlag bringen und Netzstecker ziehen. Notfalls Tonarmschlitten mechanisch verschieben. 3 versenkte Schrauben im
- Gehäuseoberteil (unter dem Plattenteller) herausdrehen, Gehäuseoberteil abnehmen.
- Nach Einbau des Gehäuseoberteils gegebenenfalls die Schalterplatten mit je zwei Muttern im Bodenblech iustieren.

#### Spurwinkelsensor

- Lichtschranke gegen Fremdlichteinfall abdecken.
- DCVM an TP-101 (Steuerplatte).
- Tonarm bis zum Anschlag ca. 10° nach links schwenken, mit VR 102 + 4,3 ... + 4,5 V einstellen. Bei Rechtsschwenken des Tonarms soll die Spannung bei --5 V liegen.
- Mechanische Einstellung des rechten Winkels: Bei angehobenem Lift Schraube ③ etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen — Tonarm wird angehoben — und dann genau so weit zurückdrehen, bis sich die Tonarmspitze nicht mehr weiter absenkt.
- Mit Exzenterschraube 2 0 V (±500 mV) einstellen.

### 2. Aufsetzpunkt (durch Gehäuseoberteil zugänglich) Bei 30-cm-Size-Einstellung soll die Nadel bei 147 mm Abstand von der

Plattentellerachse aufsetzen. Korrektur mit Exzenterschraube ④. Damit ist der Aufsetzpunkt für Singleplatten bei 84,5 mm ebenfalls eingestellt.

#### Avvisi di montaggio

- Rovesciare verso il basso la protezione puntina.
- Togliere il piatto giradischi. Svitare tutte le viti a croce dal
- Togliere la piastra di protezione e ed il listello di copertura (posizione 10).
- Portare il braccio a fine corsa sinistra con il tasto "Horizontal" e disinnestare la spina rete. In caso di necessità spostare meccanicamente la slitta di guida del braccio.
- Svitare le tre viti incavate nella parte superiore del mobile. togliere la parte superiore del
- Dopo il montaggio della parte superiore del mobile, in caso di necessità registrare la piastra interruttore con 2 dadi cad. sulla piastra di fondo.

#### Sensore angolazione di braccio

- Coprire la fotocellula contro entrata di luce.
- VMDC al TP-101 (piastra di pilotaggio)
- Muovere il braccio verso sinistra fino all'arresto - circa 10° regolare con VR 102 + 4,3 ... + Muovendo il braccio verso destra, la tensione deve essere tra-4...-5 V.
- Regolazione meccanica dell'angolazione di destra: girare la vite ③ un po' senso anti orario con "Lift" sollevato il braccio viene sollevato — e poi girare in senso orario finché la punta del braccio non si
- abbassa ulteriormente. Regolare 0 V (± 500 mV) con la vite eccentrica ②.

2. Punto di appoggio Accessibile tramite la parte superiore del mobile con la regolazione del diametro a 30 cm la puntina deve appoggiare con una distanza di 147 mm dall'asse del piatto. Correzione con vite eccentrica 4. Con ciò é altrettanto regolato il punto di appoggio di 84,5 mm per i dischi piccoli.

#### Instructions for removal

- Swing down the stylus guard.
- Remove the turntable platter. Remove all the Philipps screws in the bottom plate.
- 4. Remove the cover plate and
- housing strut (item 10). Use the "horizontal" button to move the tone arm to the left stop and then pull the power cord. Shift the tone arm slide
- mechanically, if necessary.
  Unscrew the three countersunk screws in the upper section of the housing (underneath the turntable platter); remove
- housing upper section. After installing the upper housing section adjust the switch plates, if necessary, by loosening the two nuts for each plate, located at the base plate.

#### Tracking sensor

- Protect the photosensor against a)
- daylight.
- DCVM at TP-101 (control board). Swing the tone arm to the left (approx. 10°) until it meets the stop; use VR 102 to adjust for a value of +4.3...+4.5 V. Voltage should be -4...-5 V when the tone arm is swung to the right side end.
- Mechanical adjustment of the right angle: With the cueing lift raised turn the screw 3 slightly counterclockwise — tone arm will be raised — and then turn back just enough that the end of the tone arm does not sink any further.
- Adjust to 0 V (± 500 mV) at the eccentric screw (2)

#### 2. Lead-in position (accessible through the upper housing section)

At the 30 cm adjustment, the stylus should descend at a distance of 147 mm from the axis of the turntable platter. Correct with eccentric screw 4.

The descending position for singles 84.5 mm from the axis — is set automatically at the same time.

### Démontage


- Faire pivoter vers le bas le
- protège-aiguille.
- Retirer le plateau. Retirer toutes les vis à tête cruciforme dans la tôle du fond.
- Retirer la plaque de recouvrement et le pontêt du boîtier (pos. 10).
- Placer le bras du son à la butée gauche avec la touche »Horizontal« et tirer la fiche secteur. Si nécessaire, déplacer le chariot de l'arbre du son par le mécanisme.
- Dévisser 3 vis à tête encastrée dans la partie supérieure du boîtier (sous le plateau), retirer la partie supérieure du boîtier.
- Après montage de la partie supérieure du boîtier, ajuster éventuellement les plaques d'interrupteurs dans la tôle du fond à l'aide de deux écrous.

#### Détecteur d'angle de piste

- Protéger la barriere lumineuse de l'influence de sources de lumière externes.
- DCVM à TP-101 (platine de commande).
- Faire pivoter l'arbre du son vers la guche jusqu'à la butée d'environ 10°, faire la réglage avec VR 102 +4,3 ... +4,5 V. Lorsqu'on fait pivoter le bras du son vers la droite, la tension doit être de -4...-5 V
- Réglage mécanique de l'angle droit: Lorsque le lift est soulevé, tourner la vis 3 légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le bras se soulève et tourner alors dans le sens inverse exactement jusqu'au moment où la pointe du bras du son s'arrête de descendre.
- Régler à l'aide de la vis excentrique ② 0 V (± 500 mV).
- 2. Point de pose (accessible par la partie supérieure du boîtier) Pour un réglage de 30 cm, l'aiguille doit se poser à une distance de 147 mm de l'axe du plateau. Correction avec la vis excentrique 4. Ainsi, le point de pose des disques single est lui aussi réglé à 84,5 mm.

Abb.1 illustr. 1 Fig. 1 Fig. 1

CSP 380:

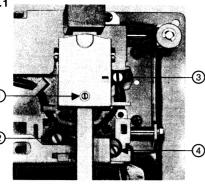

#### **PSP 480:**


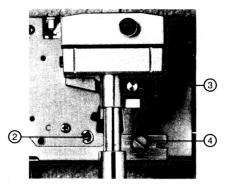


Abb. 2 Illustr. 2 Fig. 2 Fig. 2

Kontakte geschlossen Contatti chiusi Contacts closed Contacts fermés

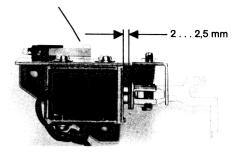

- 3. Lifthöhe (nur CSP 380) Bei angehobenem Lift wird mit Schraube ① der Abstand zwischen Plattenteller und Abtastnadel auf ca. 8 mm eingestellt.
- Nenndrehzahl (durch Bodenplatte zugänglich)
- Pitch-Control-Regler auf Mittelstellung.
- Mit Hilfe der Stroboskop-Anzeige 45 U/min. mit VR 1 bzw. 331/3 U/min. mit VR 2 einstellen.
- 5. Wechsel des Mikroschalters

Beim Einbau des Mikroschalters S2 (Pos. Nr. 9) ist darauf zu achten, daß bei stromlosem Elektromagnet, d. h. bei angehobenem Lift, die Blattkontakte geschlossen sind. Andernfalls sind die "Lift"- und "Horizontal"-Funktionen blockiert.

Wechsel des Elektromagneten Mit Montageschrauben Hub auf . 2,5 mm einstellen (siehe Abb. 2).

#### Prüfung Positionssensor

- Tonarm in Ruheposition.
  DCVM an JL 106,
  Punkt 2: +5V
  Punkt 3: 0V Punkt 4: 0 V

#### Prüfung Elektromagnet (Lift) Gleichstromwiderstand: 80...90 Ohm.

DCVM zwischen 13 und 14 (CNP 138).

- Nach Drücken der Taste "Lift" (Absenken): nach einem 24 V-Impuls (ca. 0,5 s) muß die Spannung bei 12 V liegen und der Elektromagnet anziehen.
- Nach wiederholtem Drücken (Anheben): 0 V.

### Prüfung Schlittenmotor DCVM an CNP 102, Punkt 6: Linkslauf: - 7,5 V

Rechtslauf: + 7,5 V Auswechseln der Abtastnadel

#### Nadeleinschub nach unten abziehen.

Auswechseln des Abtastsystems Zwei Schrauben an der Unterseite des Tonarms lösen. Abtastsystem nach vorne herausziehen — gegebenenfalls Zuleitungen durch das Tonarmlager nachschieben. Die Farben dieser Leitungen haben folgende Bedeutung:

linker Kanal Weiß = L+ Blau = L-Rot = R+ linker Kanal/Masse rechter Kanal

Grün = Rrechter Kanal/Masse

Auflagegewicht 1,5 p (CSP 380) Einstellung mit Tonarmwaage. Nach Lösen der Schraube seitlich im Balancegewicht kann dieses verschoben werden

3. Altezza di sollevamento (CSP 380)

Con "Lift" sollevato, si regola con la vite ① la distanza tra piatto e testina su circa 8 mm

- Giri nominali (accessibili tramite la piastra di fondo)
- Regolatore Pitch Control su posizione mediana.
- Regolare osservando l'indicazione stroboscopia con VR 1 su 45 giri/min. rispettivamente con VR 2 su 33⅓ giri/min.

#### 5. Sostituzione del microinterrutore

Nel montaggio del microinterrutore S2 (posizione nr. 9) è da osservare che i contatti siano chiusi con elettromagnete senza corrente, che vuole dire con Lift sollevato. In caso contrario le funzioni "Lift" e "Horizontal" sono bloccate

#### 6. Sostituzione dell'elettromagnete

Regolare la corsa con le viti di montaggio su 2...2,5 mm (vedi illustr 2)

#### Controllo sensore posizione

- Braccio in posizione di riposo.
  - VMDC su JL 106, Punto 2: +5 V Punto 3: 0 V Punto 4: οv

### Controllo elettromagnete (Lift)

- Resistenza continua: 80...90 Ohm VMDC tra 13 e 14 (CNP 138)
- Dopo la pressione del tasto "Lift" (discesa): dopo un impulso di 24 V (ca. 0,5 s) la tensione deve essere su 12 V e l'elettromagnete deve lavorare.
- Dopo ripetute pressioni (sollevare): 0 V.

# Controllo slitta motore

VMDC al CNP 102, punto 6: Corsa sinistra: -7.5 VCorsa destra: +7.5 V

#### Sostituzione della puntina Sfilare verso il basso il supporto

puntina.

#### Sostituzione del sistema di rivelamento

Allentare le due viti sul lato inferiore del braccio, sfilare in avanti il sistema di rivelamento - in caso di necessità, spingere i fili che attraversano il cuscinetto del braccio.

I colori questi fili hanno il seguente significato:

Blanco = L+ canale di sinistra
Blu = L- massa canale di sinistra

= R+ canale di destra Rosso

Verde = R-massa canale di destra

Peso d'appoggio 1,5 p (CSP 380) Taratura con dinamometro. Il contropeso si sposta dopo aver allentato la sua vite laterale.

3. Cueing lift height (Only CSP 380) With the cueing lift raised, used the screw (1) to adjust the clearance between the turntable and the stylus for approx. 8 mm.

- Nominal speed (accesible) through the bottom plate)
- Set the pitch control at its center position.
- Using the stroboscope as a gauge, set for 45 RPM with VR 1 and for 331/3 RPM with VR 2.
- 5. Changing out the microswitch When installing the S<sub>2</sub> microswitch (item No. 9) insure that the leaf contacts are closed when the selenoid is deenergized, i. e., when the cueing lift is raised. Otherwise the "lift" and "Horizontal" functions will be blocked.
- 6. Changing out the selenoid Use the mounting screws to set the stroke length at 2 to 2.5 mm (see

#### Checking position sensor

- Tone arm in its rest position.
- DCVM at JL 106, Test point 2: +5 V Test point 3: 0 V Test point 4: 0 V

#### Checking selenoid (cueing lift)

- DC resistance: 80 to 90 Ohms
- DCVM between 13 and 14 (CNP 138).
- After depressing the "lift" button (lowering): Following a 24 V pulse (approx. 0.5 s) the voltage must be at 12 V, pulling up the selenoid.
- After pressing again (raise): 0 V.

Checking the slide motor DCVM at CNP 102, test point 6:

Traversing to the left: - 7.5 V + 7.5 V Traversing to the right:

#### Changing out the stylus Pull the stylus insert downwards.

Changing out the cartridge

Loosen the two screws on the underside of the tone arm; pull out cartridge towards the front. It may be necessary to push the connecting leads through the tonearm bearing to provide sufficient slack

The colours of these wires have the following meanings:

White = L+Blue = L-Red = R+left channel left channel/ground

right channel Green = Rright channel/ground

Tracking force 1.5 p (CSP 380) Adjustment with tone arm balance. The counterweight can be moved after loosening the lateral screw.

3. Hauteur du lift

(seulement CSP 380) Lorsque le lift est soulevé, régler avec la vis ① l'écart entre le plateau et l'aiguille de lecture à 8 mm env.

- 4. Nombre nominal de tours (accesible par la plaque de fond)
- Régleur Pitch Control en
- position médiane. Régler à l'aide de l'affichage du b) stroboscope 45 t avec VR 1 et 331/₃ t avec VR 2.

5. Echange du microrupteur

Lors du montage du microrupteur S<sub>2</sub> (pos. 9), veiller à ce que les contacts à lames soient fermés lorsque l'électro-aimant n'est pas sous tension, c'est-à-dire lorsque le lift est soulevé. Sinon, les fonctions »lift« et »horizontal« sont bloquées.

6. Echange de l'électro-aimant Régler la levée à 2...2,5 mm avec les vis de montage (voir fig. 2).

#### Contrôle du détecteur de position

- a) Arbre du son en pos. de repos.
- b) DCVM à JL 106, Point 2: +5 V Point 3: 0 V Point 4: 0 V

#### Contrôle de l'électro-aimant (lift) Résistance courant continu:

- 80...90 ohms.
- a) DCVM entre 13 et 14 (CNP 138).
- Après avoir appuyé sur la touche »lift« (abaisse): après une impulsion de 24 V (0,5 s env.), la tension doit être de 12 V et l'électroaimant doit être
- Après des pressions répétées (levée): 0 V.

Contrôle du moteur du chariot DCVM à CNP 102, point 6.

Marche à gauche: - 7,5 V Marche à droite: + 7,5 V

Echange de l'aiguille de lecture Retirer vers le bas le tiroir de l'aiguille.

#### Echange du système de lecture


Devisser deux vis sur le côte inferieur du bras du son, tirer vers l'avant le système de lecture en faisant avancer éventuellement les câbles à travers le palier de l'arbre du son.

Le code de couleur des câbles ciaprès:


Blanc =L+ canal de gauche Bleu = L - canal de gauche/masse Rouge = R + canal de droite

=R-canal de droite/masse

Force d'appui 1,5 p (CSP 380) Réglage à l'aide d'une balance de bras de lecture. Le contre poids peut être déplacé après avoir dévissé la vis de blocage latérale.

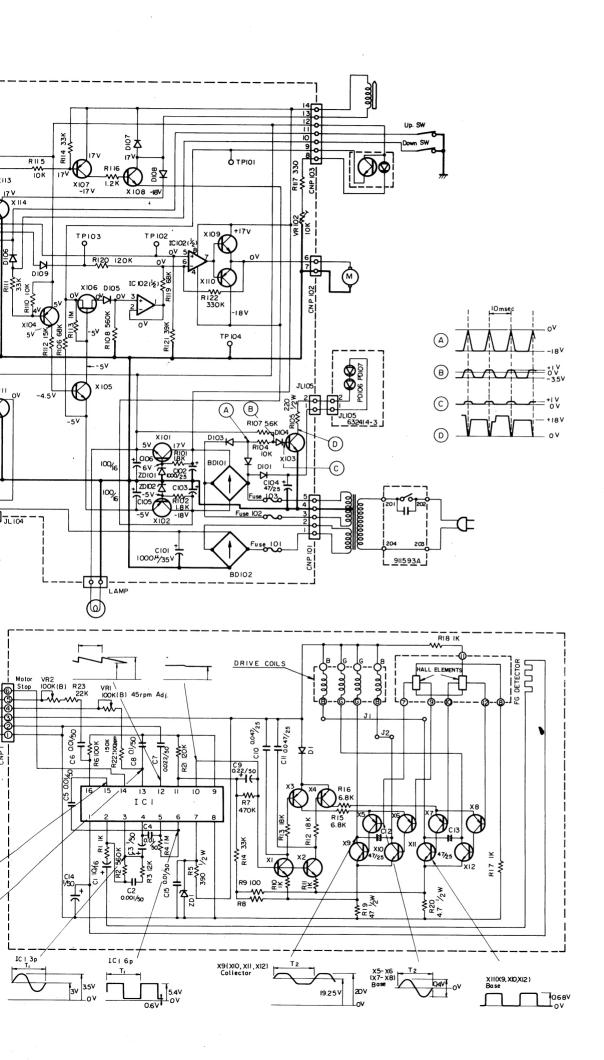

Schaltbild · Schema elettrici · Circuit Diagram · Schéma

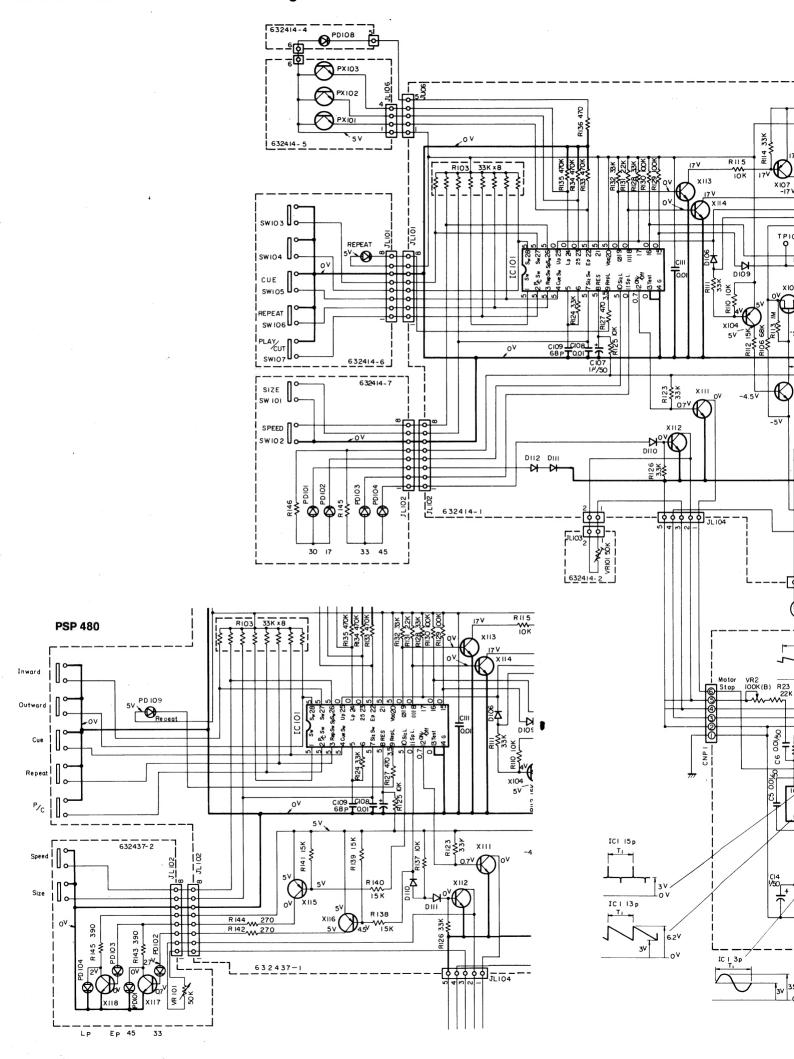

## Schaltungsplatten · Piastre stampate · Printed Circuit · Circuit imprimé


Bauteileseite · Lato inserzione componenti · Component side · Côte d'insertion

Tonarm-Steuerplatte Piastra di pilotaggio bracci Tonearm Control circuit board Platine de commande de bras


H.E

632063A

**CSP 380** 

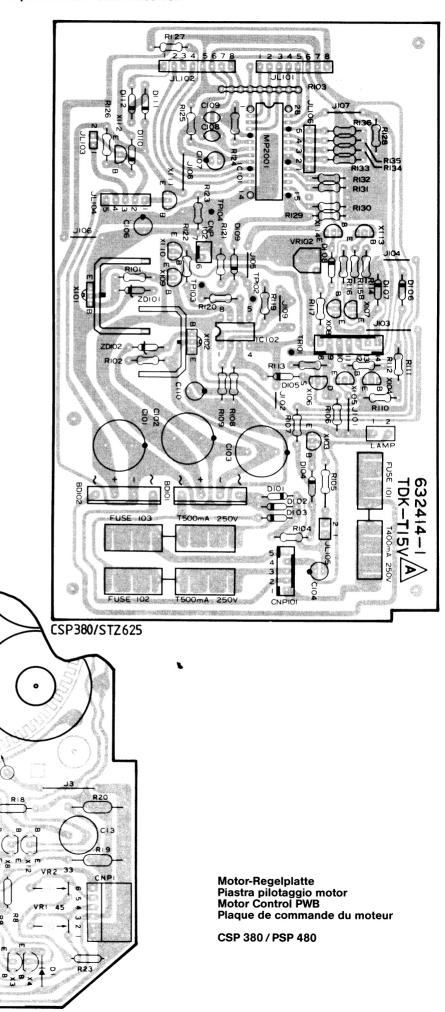

CSP380/STZ626

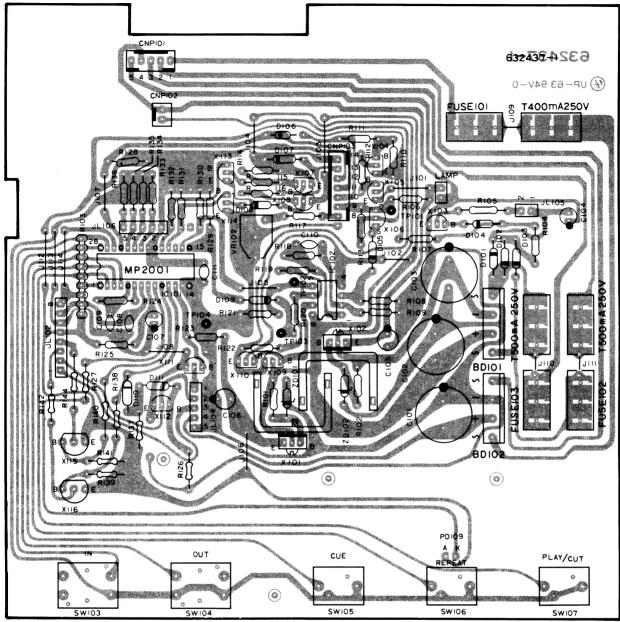

PSP 480/STZ627

Tonarm-Steuerplatte
Piastra di pilotaggio bracci
Tonearm Control circuit board
Platine de commande du bras

**PSP 480** 

#### Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z.B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

#### Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

#### Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e.g. covers must be properly replaced).


With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

#### **Recommandations importantes**

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caracteristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

Ersatzteillageplan  $\cdot$  Dislocazione pezzi di ricambio  $\cdot$  Spare parts position diagram  $\cdot$  Plan de situation des pièces de rechange

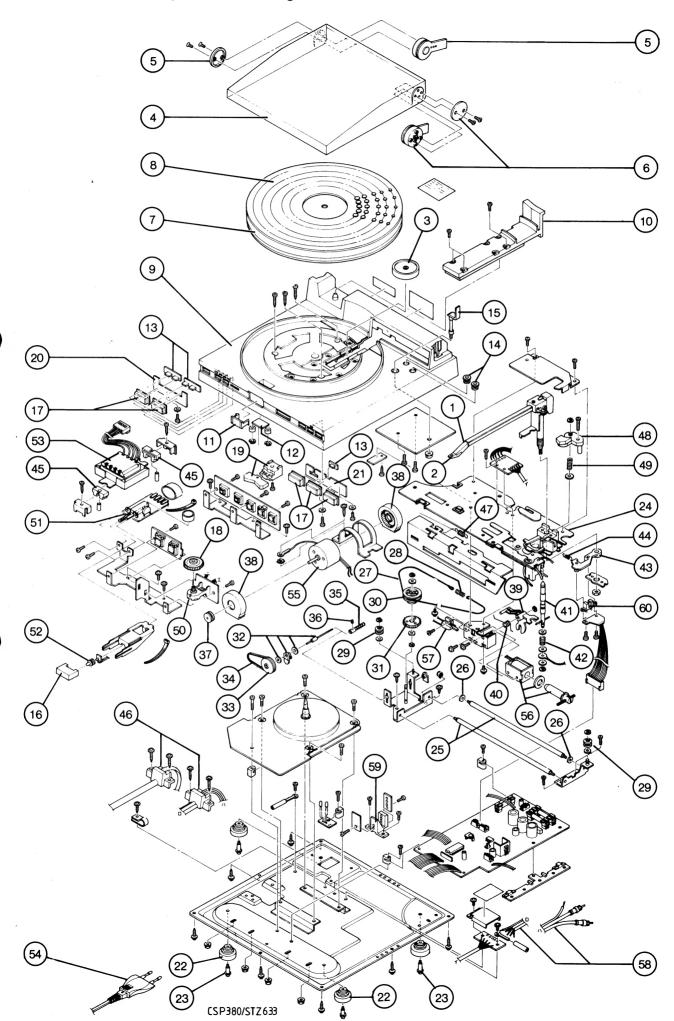


# Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées CSP 380

SA	BA Ersatzteilliste	CSP 380	HiFi 228	Seite 1
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preie- gruppe
	Verpackung			
	Versandkarton Polster Set		4900 048 573 4900 036 782	AX AR
	Zubehör			
1 2 3	Abtastsystem TH 51 S Ersatznadel ATN 51 Zentrierstück 45		4900 036 828 4900 036 829 4900 031 874	BN BI AL
	Gehäuse			
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Abdeckhaube Scharnier links Scharnier rechts Plattenteller Auflage Gehäuse Steg Stroboskopfenster Stroboskopspiegel Anzeigefenster Abdeckkappe Tonarmstütze Taste ON-OFF Taste SIZE_SPEED_LIFT_REPEA Rändelrad PITCH CONTROL Wipptaste HORIZONTAL Gummimatte Gummimatte Gummimatte Gerätefuß Schraube	T,START	4900 036 784 4900 036 786 4900 036 786 4900 036 788 4900 036 789 4900 036 789 4900 036 799 4900 036 799 4900 036 793 4900 036 792 4900 036 793 4900 036 793 4900 036 793 4900 036 793 4900 036 793 4900 036 793 4900 036 793 4900 036 801 4900 036 801	BK AN BP AW BT AL AH AG AF AB AI AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Mechanik Schlittenchassis Schlittenführungsstanger Anschlagdämpfer Seilzug Feder Seilrolle klein Seitrolle groß Zahnrad Schneckenantriebswelle kpl. Rolle Antriebsriemen Antriebswelle Madenschraube Riemenscheibe Gummilagerung Lifthebel Feder Liftachse Druckfeder Sensorhalter Feder		4900 048 563 4900 036 804 4900 036 806 4900 036 806 4900 036 807 4900 037 856 4900 036 811 4900 036 812 4900 036 814 4900 037 857 4900 036 814 4900 037 857 4900 036 814 4900 048 562 4900 037 857 4900 036 814 4900 047 4900 036 814 4900 048 562 4900 036 814 4900 048 562 4900 036 814 4900 048 562 4900 036 814 4900 036 818 4900 048 562 4900 036 820 4800 036 820	AW AU AC AO AD AH AH AI AP AE AG AK AA AH AH AC AK AB AA AB

SA	BA Ersatzteilliste	CSP 380		2 Self
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preis grupi
45 46 47 48 49	Gummidämpfer Zugentlastung Feder Tonarmlift Druckfeder		4900 036 823 4900 036 824 4900 036 825 4900 042 744 4900 042 722	AF AF AB AG AB
	Elektrische Teile			
50 51 52 53 54 55 56 57	VR 101 Poti 50 K Netzschalter Anzeigelampe ON-OFF Netztrafo Netzkabel Schlittenmotor Elektromagnet Mikroschalter NF Anschlußkabel MF Leitwic Schlitten		4900 036 835 4900 036 872 4900 037 869 4900 048 567 4900 037 771 4900 036 832 4900 036 833 4900 048 565 4900 035 637 4900 035 637	AL AR AL BS AT BI AO AG AZ
	NF Leitung, Schlitten Schalter Platinen		4900 036 378	AO
	SW 101107 Schalter SIZESTART LED 30-17, 33-45, REPEAT LED Stroboskop		4900 036 844 4900 036 850 4900 036 851	AL AL AK
	Motor Regel Platine			
	IC 1 UPC 1043C X 1,2 28C 945 P,Q X 38 28A 1015 YGR X 912 28C 2120 Y,GR oder 28C 2001 K,L D 1 1 S 953 ZD 1 RD 13EB 3 VR 1,2 Poti 100K		4900 036 853 4900 036 852 4900 040 349 4900 028 538 4900 036 877 4900 027 377 4900 036 855	AY AF AG AC AF AI
	Steuer Platine			
	IC 101 MP 2001 IC 102 UPC 4558 C oder NJM 4558 D X 101 2SD 882 Q,P,E X 102 2SB 772 Q,P,E X 103,105,111113 2SC 945 P oder 2SC 1815 Y,GR X 104,107 2SA 733 Q,P oder 2SA 1015 Y,GR X 106,109,114 2SD 667 C,D X 108,109,114 2SD 667 C,D X 110 2SB 647 C,D BD 101,102 RB 151 D 101105,109112 1S 953 D 107,108 F 14 C ZD 101,102 RD 5,6 EB 2 R 103 8 X 33 K VR 102 Poti 10 K	.Q	4900 048 574 4900 025 447 4900 027 447 4900 036 857 4900 036 858 4900 032 010 4900 036 858 4900 036 861 4900 036 861 4900 036 860 4900 036 860 4900 036 860 4900 036 860 4900 036 877 4900 037 789 4900 047 151 4900 048 579 4900 048 579	BMM AO AN AI AI AF AC AB AC AK AI AM AC AG AB AD AG

SA	BA Ersatzteilliste	CSP 380		Selta 3
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preis
59	Positionssensor			
	PX 101103 Photo Transistor PD 108 LED rot		4900 048 577 4900 048 576	AP AI
60	Spurwinkelsensor			
	Lichtschranke		4900 036 876	AZ
	4			
	•			
	,			
	.(			

Ersatzteillageplan  $\cdot$  Dislocazione pezzi di ricambio  $\cdot$  Spare parts position diagram  $\cdot$  Plan de situation dess pièces de rechange

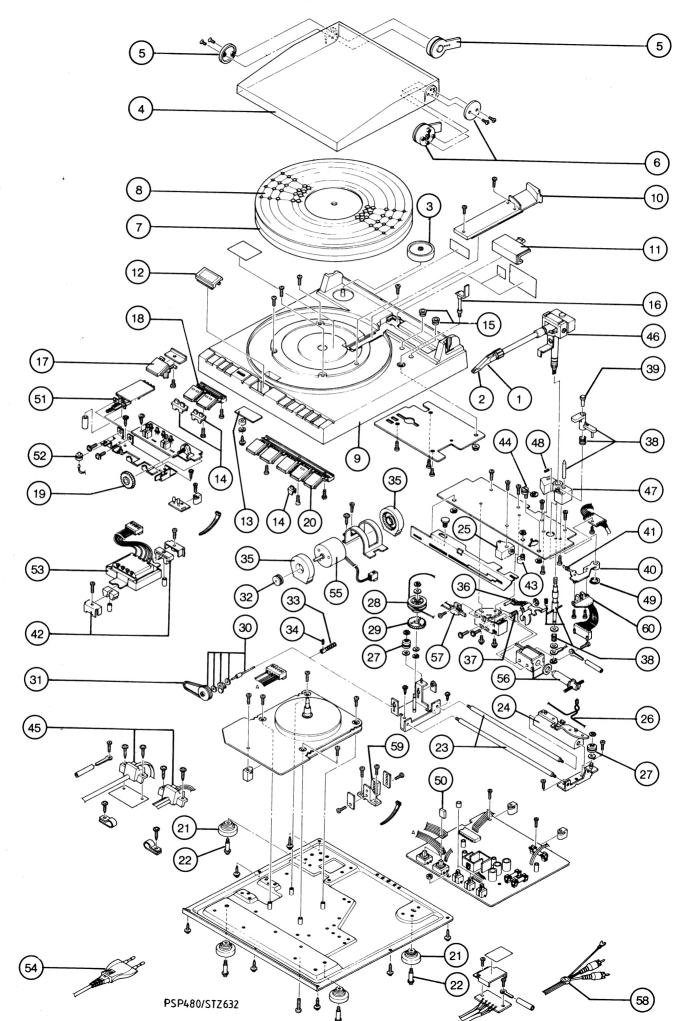

# Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées PSP 480

SA	BA Ersatzteilliste	PSP 480	HiFi 237	Selte
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppe
	Verpackung Versandkarton Polster Set		4900 048 612 4900 037 842	AX AR
1 2 3	Zubehör Abtastsystem TH 52 E Brsatznadel ATN 52 E Zentrierstück 45 Gehäuse		4900 035 659 4900 035 660 4900 031 874	BP BK AL
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Abdeckhaube Scharnier links Scharnier rechts Plattenteller Auflage Gehäuse Steg lang Steg kurz Stroboskopspiegel Anzeigefenster Abdeckkappe Tonarmstütze Taste ON-OFF Tastensatz 30-17, 33-45 Ränderlad PITCH CONTROL Tastensatz HORIZONTALSTART Gerätefuß Schraube		4900 037 844 4900 037 846 4900 037 846 4900 037 846 4900 036 788 4900 036 789 4900 037 848 4900 037 848 4900 037 885 4900 037 885 4900 036 791 4900 036 871 4900 048 604 4900 036 801	BM AN AN BP AW AI AI AF AB AI AL AA AH AX AI
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44	Mechanik  Schlittenführungsstange Schlittenführungsrohr Schleifer Seilzug Seilrolle klein Seilrolle groß Zahnrad Schneckenantriebswelle kpl. Antriebsriemen Riemenscheibe Antriebswelle Madenschraube Gummilagerung Lifthebel Feder Tongrmlift Einstellschraube Sensorhalter Feder Gummidämpfer Exzenterschraube Exzenterschraube		4900 036 804 4900 048 600 4900 037 855 4900 036 808 4900 037 855 4900 036 808 4900 036 810 4900 036 811 4900 036 814 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858 4900 037 858	AU BA AP AH AI AG AK AA AH AH AC AB AB AA AB AA AB

SAI	BA Ersatzteilliste	PSP 480		Seite 2
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppe
45 46 47 48 49 50	Zugentlastung Balancegewicht Tonarmsockel Montageschraube Sicherungsring Schalterkappe Elektrische Teile		4900 036 824 4900 048 611 4900 037 866 4900 037 867 4900 036 820 4900 037 878	AF BM AR AA AA
51 52 53 54 55 56 57 58	Anzeigelampe ON-OFF Netztrafo Netzkabel Schlittenmotor Elektromagnet Mikroschalter NF Anschlußkabel NF Leitung, Schlitten		4900 036 872 4900 037 869 4900 048 567 4900 037 771 4900 036 832 4900 036 833 4900 048 565 4900 035 637 4900 037 872	AR AL BS AT BI AO AG AZ
	Schalter, Platine  X 117,118 2S 945 P,Q PD 101104 LED VR 101 Poti 50 K SW 101,102 Schalter 30-17, 3:  Stroboskop Platine	3–45	4900 036 852 4900 037 875 4900 036 835 4900 037 874	AF AI AI AF
	PD 106,107 LED  Motor Regel Platine  IC UPC 1043 C		4900 036 851 4900 036 853	AI A
	X 1.2 2SC 945 P.Q X 38 2SA 1015 Y.GR X 912 2SC 2120 Y.GR oder 2SC 2001 K.L D 1 1S 953 ZD 1 RD 13EB3 VR 1.2 Poti 100K Hallelement		4900 036 852 4900 040 349 4900 028 538 4900 036 877 4900 027 377 4900 036 855 4900 048 613	AI AC AC AC AC
	Steuer Platine   IC 101		4900 048 574 4900 025 442 4900 025 447 4900 036 857 4900 036 852 4900 036 852 4900 030 036 852 4900 034 666 4900 030 853 4900 036 855 4900 036 855	A A A A A A A A A

CA	CABA - PSP 480				
SA	BA Ersatzteilliste			3 Preis-	
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	gruppe	
	BD 101,102 RB 151 D 101106,109111 IS 953 D 107,108 F 14 C ZD 101,102 RD 56 EB2 R 103 8 x 33K VR 102 Poti 10K PD 109 LED SW 103,104 Schalter SW 105107 Schalter		4900 036 869 4900 036 877 4900 037 789 4900 047 151 4900 048 579 4900 042 707 4900 037 875 4900 048 614 4900 037 874	AM AC AG AB AD AG AI AN AK	
59	Positionssensor				
	PX 101103 Photo Transistor PD 108 LED rot		4900 048 577 4900 048 576	AP AI	
60	Spurwinkelsensor				
	Lichtschranke		4900 036 876	AZ	